

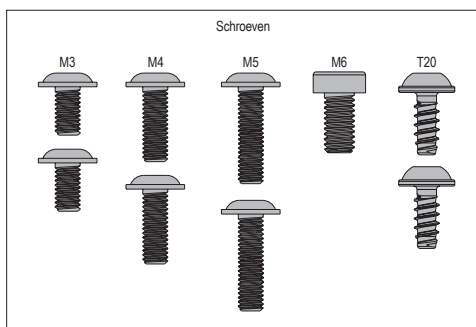
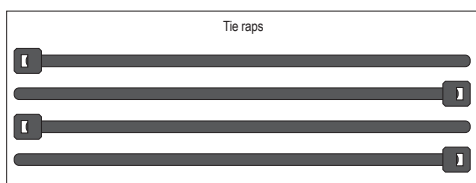


Onderdelen

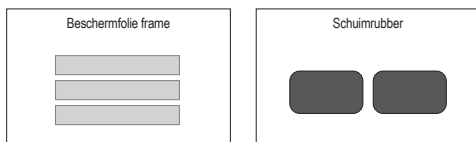


M3	M4	M5	M6	T20
FOX	ÖHLINS	ROCKSHOX	ROCKSHOX SUNTOUR	ADAPTER PLATTE/PLATE

Montage voorbereiding

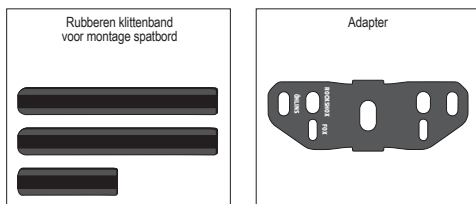


Lijm het schuimrubber op het spatbord (buitenkant).

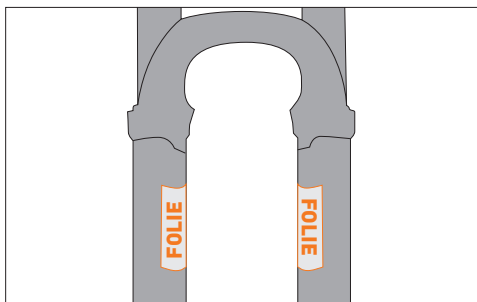

Bevestig de framebeschermfolie op de voorvork.


1. Bevestigingsmogelijkheid met adapter

door middel van adapters

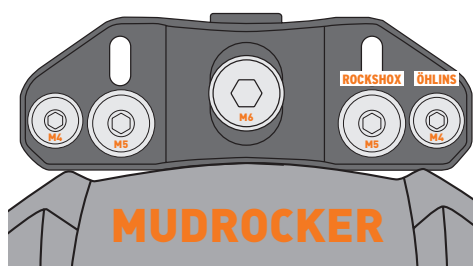


Afstelling voor Rockshox, Öhlins of anderen.

Voor montage van Öhlins 2x M4 aan de zijkant.
Voor montage van Rockshox 2x M5 aan de zijkant of 1x M6 in het midden.
Voor de montage van anderen met schroefdraad 1x M6 in het midden.

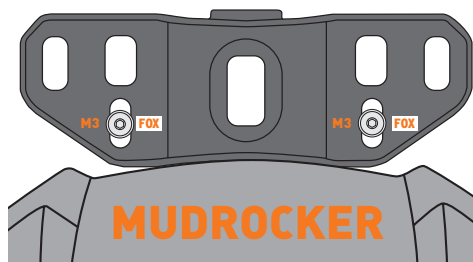

Oriëntatie voor montage Fox 2x M3 aan de zijkant.

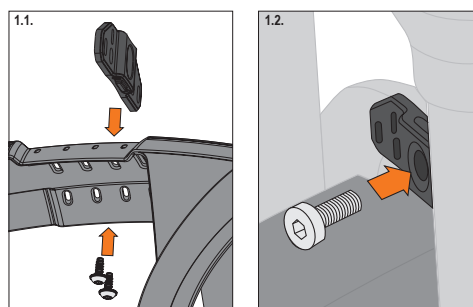


1.1. Schroef de adapter op het spatbord.
Gebruik hiervoor de bijgeleverde parkers (TX20).

1.2. Schroef de adapter op de voorbrug.


2. Bevestigingsmogelijkheid

met klittenband of tie raps

Montage op voorbruggen zonder gaten of voor snelle demontage.
Trek tie raps of kort klittenband door de gaten in het spatbord.

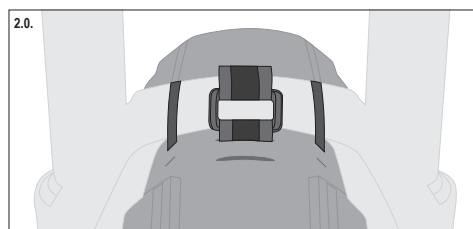

Montage op de voorvork

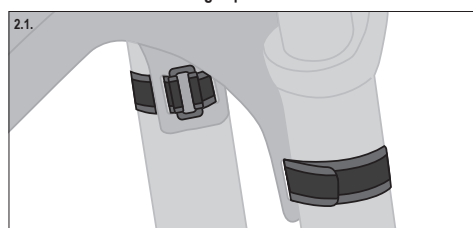

2.1. Rijg lange banden in en zet vast.